

Albrecht Tectalk Outdoor Programmiersoftware

Disclaimer:


Bitte beachten Sie, dass die Erhöhung der Sendeleistung oder die Verwendung von anderen als den 16 vorprogrammierten Frequenzen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Gerätes führt.

Programmierung:

1. Starten Sie den Programmiermodus des Gerätes. Dazu schalten Sie das Gerät aus und halten anschließend die Abwärts-Taste [▼] gedrückt, während Sie das Gerät wieder einschalten. Im Display erscheint die Meldung „Pr---“.



2. Verbinden Sie das Gerät mittels des Programmierkabels mit dem PC.
3. Starten Sie die Programmiersoftware. Wählen Sie hier zunächst im Menü „Select Model“ das Model CP229 aus. Wählen Sie anschließend unter „Select COM Port“ den COM-Port des Programmierkabels aus. Wenn an Ihrem PC mehrere COM-Ports aktiv sind, nutzen Sie das Windows-Tool „Geräte-Manager“ um den richtigen COM-Port zu finden.

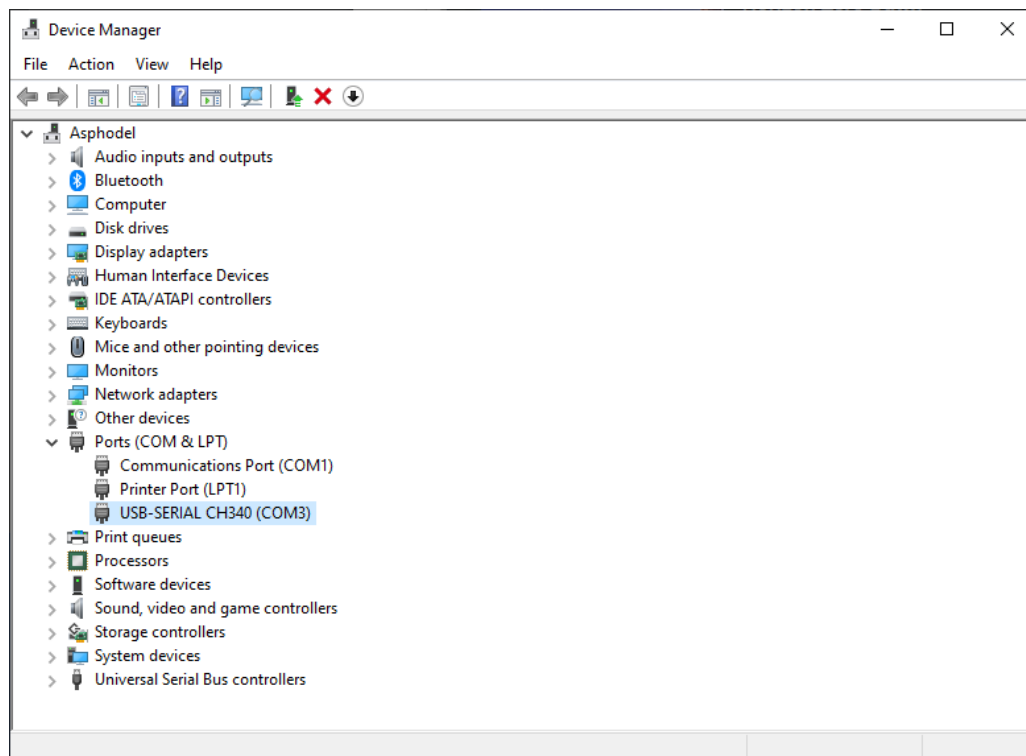

4. Über die Schaltfläche „Read Radio“ kann die aktuelle Konfiguration des Gerätes eingelesen werden. Sie können nun Kanäle entfernen oder hinzufügen (Bitte beachten Sie den Disclaimer am Anfang dieser Anleitung) oder den Kanälen CTCSS oder DCS Töne zuweisen. Programmieren Sie das Gerät anschließend über die Schaltfläche „Write Radio“. Nach erfolgreicher Programmierung zeigt das Gerät im Display die Meldung „donE“ an.

